

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lampka LED z przyciskiem dotykowym

Lampki Verlo to połączenie designu i funkcjonalności. Stworzone z myślą o profesjonalnych przestrzeniach HoReCa oraz dla tych, którzy cenią jakość i nowoczesną estetykę. Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z poniższą instrukcją – dzięki niej w pełni wykorzystasz możliwości lampy.

Zasilanie: Wbudowany akumulator 18650 Li-ion
(2x 2600 mAh = 5200 mAh)

Moc: 2,2 W

Wejście: AC100-240V

Temperatura barwowa: 3CCT (3000K / 4500K / 6000K)


Klasa ochronności: III

Stopień ochrony: IP65



1. Włączanie / wyłączanie

Aby włączyć lampę, naciśnij przycisk zasilania znajdujący się na jej górnej części. Ponowne naciśnięcie wyłączy urządzenie.

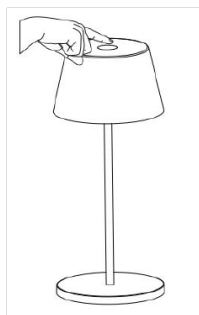

2. Regulacja jasności

- Po włączeniu lampy, długie dotknięcie przycisku zasilania spowoduje zmianę natężenia światła.



3. Regulacja temperatury barwowej

Aby dostosować barwę światła

- Przed włączeniem lampy przytrzymaj przycisk zasilania przez około 5 sekund – przycisk zaświeci się na niebiesko.
- Naciśnij przycisk zasilania, aby przełączać się pomiędzy dostępnymi temperaturami: 3000K (ciepła biała), 4500K (neutralna biała), 6000K (zimna biała).
- Aby zapisać wybraną temperaturę, odczekaj 5 sekundy – niebieskie światło zgaśnie.




INSTRUKCJA OBSŁUGI

Lampka LED z przyciskiem dotykowym

4. Ładowanie

Lampkę można ładować na dwa sposoby:

1. Umieszczenie jej na stacji ładującej (dołączonej do zestawu).
2. Podłączenie kabla USB-C do portu ładowania znajdującego się na głowicy lampy.

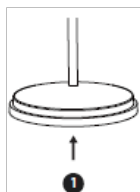

Do ładowania używaj dedykowanej ładowarki z adapterem 5V 1A lub 5V 2A, albo podłącz lampkę do portu USB komputera.

Wskaźniki LED:

- Czerwone światło – trwa ładowanie.
- Zielone światło – ładowanie zakończone.

5. Środki ostrożności i bezpieczeństwa

- Nie zanurzać lampy w wodzie ani nie używać jej w wilgotnym środowisku.
- Produkt jest odporny na zachłapania i kurz (IP65), jednak nie jest wodoodporny.
- Nie demontować urządzenia ani nie stosować nieoryginalnych komponentów.
- Nie wystawiać lampy na działanie ekstremalnych temperatur.

- Unikać pozostawiania lampy na zewnątrz bez odpowiedniego zadaszenia.

6. Czyszczenie i konserwacja

- Przed czyszczeniem zawsze odłączyć lampę od zasilania.
- Używać miękkiej, suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.
- Unikać stosowania ostrych środków czyszczących, rozpuszczalników i alkoholu.

7. Przechowywanie

- Lampę przechowywać w suchym, przewiewnym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Jeśli nie będzie używana przez dłuższy czas, upewnić się, że jest naładowana przed odłożeniem.

8. Informacje środowiskowe

Symbol przekreślonego kosza oznacza zakaz wyrzucania lampy do odpadów zmieszanych. Zużyte lampy i akumulatory należy przekazywać do punktów zbiórki elektroodpadów.